


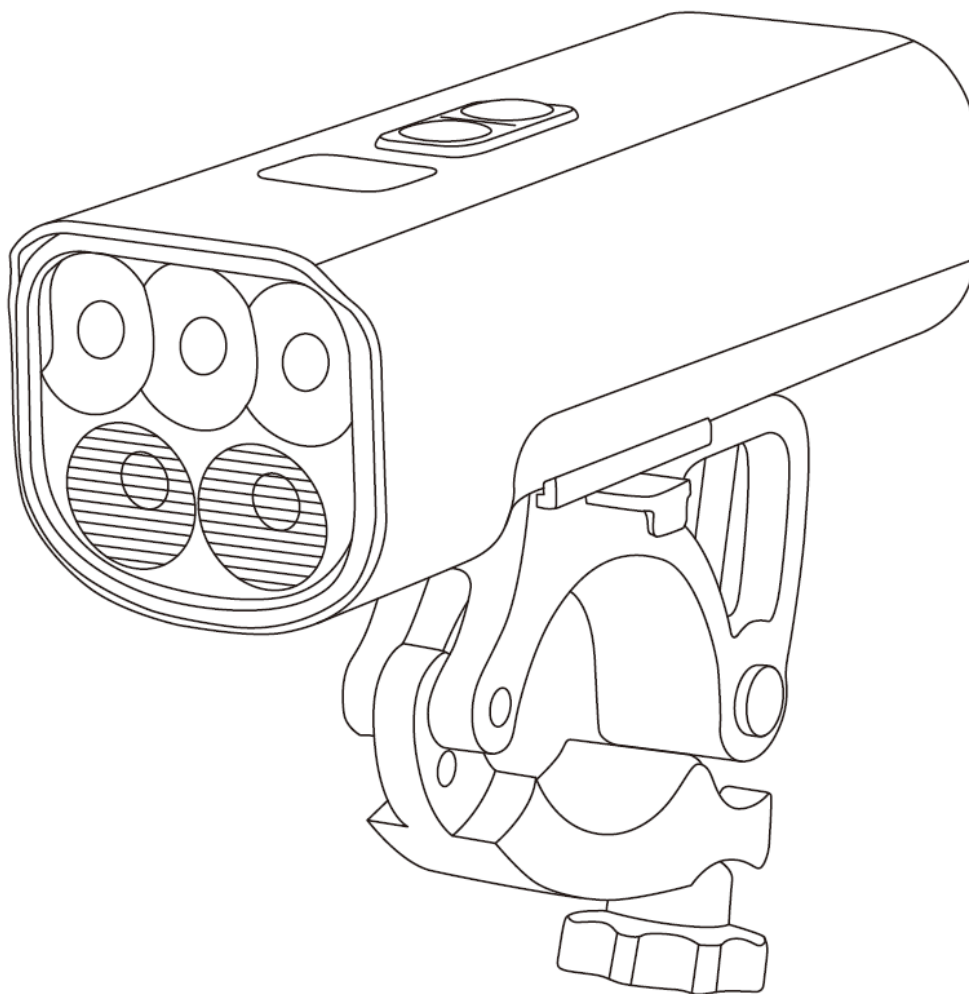

BRUKERMANUAL

LED-typer: 5 x superlyse XHP50 LEDS

Batteri: innebygd oppladbar 18650 li-ion 6400 mAh/3.7V

Omtrentlig ladetid: 6:00 timer (1A), USB-C-kontakt

Moduser:

Fjernlys og nærlys: 3 x steady;

Fjernlys/nærlys: 3 x steady, lav / rask blinkende

Totalt antall moduser: 13

Hovedmateriale: aluminium, plast ABS, polykarbonat

Vanntett: IP65 Dimensjoner: 107 x 41 x 37 mm

Vekt: 265 g (med brakett)

Funksjoner: Power Bank (kapasitet: 4500 mAh / 5V / 0.5A)

To lysstråler: fjernlys (6500K), nærlys (6500K)

INNHold

Frontlykt

Aluminiumsbrakett (Diameter 35 /31.8 /22.2 mm)


GoPro® standardbrakett

USB-C type kabel

MONTERING


Fest sykkelbraketten på sykkelens styre.

1. Fest lysenheten på sykkelbraketten. Skyv lyset bakover på braketten til det klikker på plass.
2. Fjærspennen låser lampen i braketten.
3. Trykk på sidefjærspennen for å løsne.
4. Flytt lyset fremover for å demontere lyset.


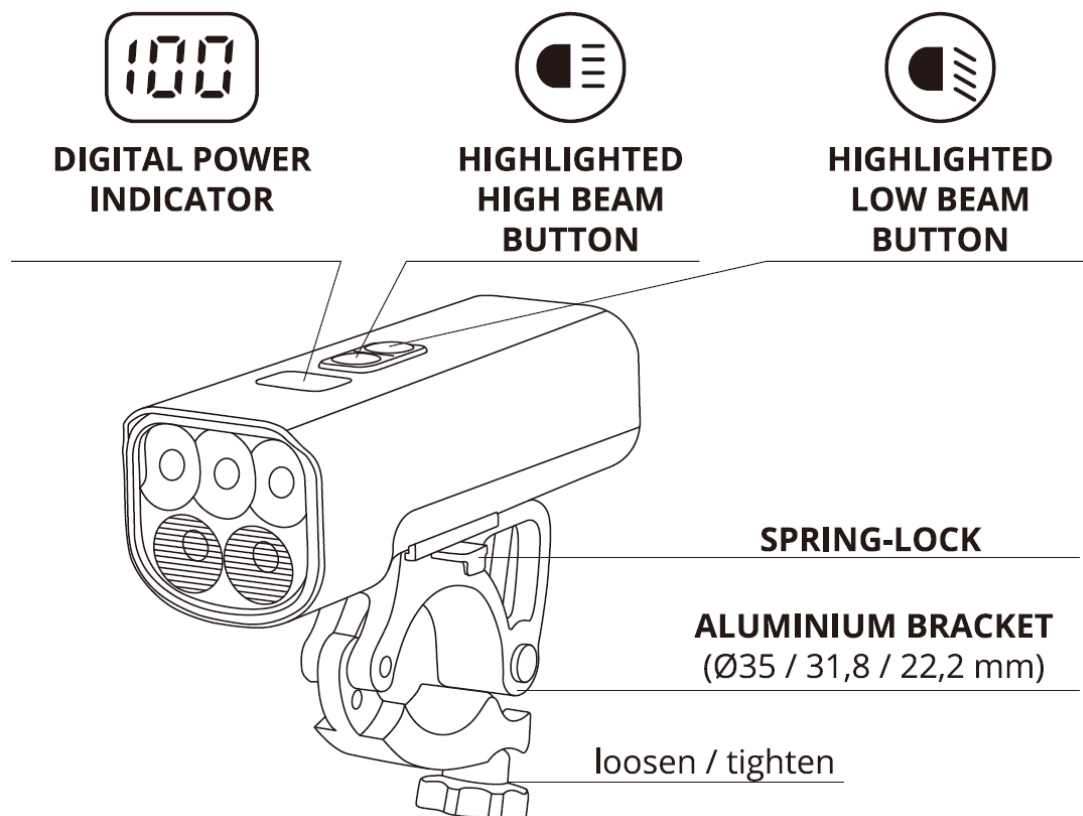


LADING OG POWERBANK

remove the rubber cover

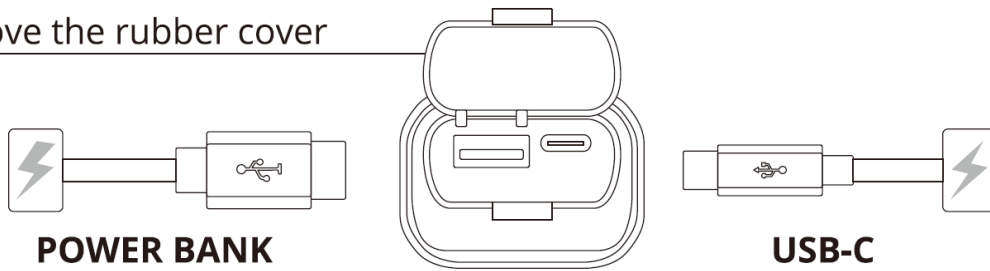

USB-kontakt for lading av enheter som f.eks. telefon, sykkelcomputer, navigasjon (4500 mAh, 5V, 0.5A) Koble kabelen til laderen (maks 5V)

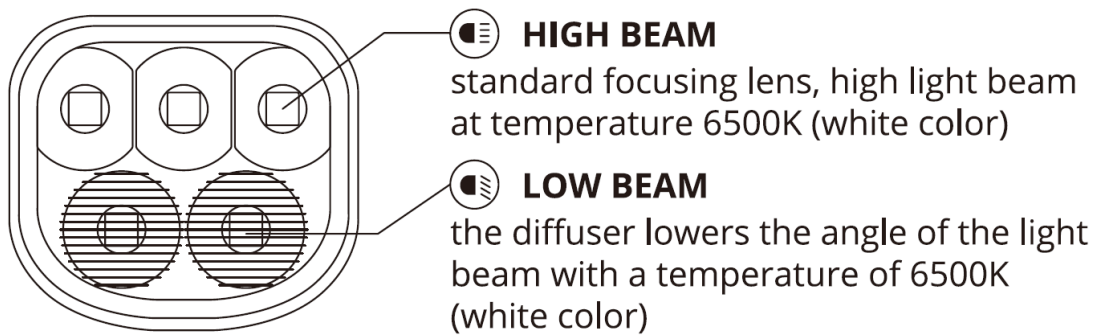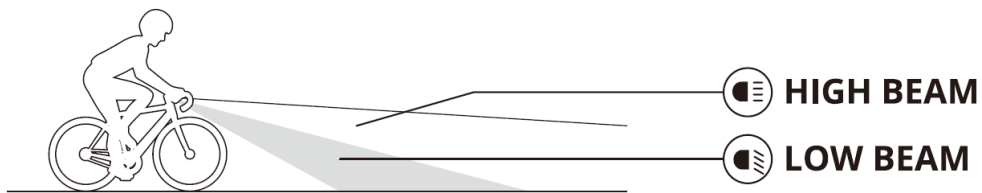



Hold hvilken som helst knapp for å slå på/av fjernlys eller nærllys.

Trykk for å endre HIGH BEAM-modus.

Trykk for å endre LOW BEAM-modus.

Dobbeltklikk på hvilken som helst knapp for å slå på både fjernlys og nærllys med full effekt, og fortsett deretter å klikke på en knapp for å endre modus for begge strålene

MODUS OG OMTRENTLIG BRENN-TID

HIGH BEAM & LOW BEAM	steady 100%		steady 50%		steady 25%
	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	LUMENS (lm)
	2400	2:30	1200	5:00	600
	600	4:00	300	8:00	150
HIGH BEAM	steady	steady	steady	low flash	fast flash
	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	RUNTIME (h)
	1800	3:30	900	6:00	7:00
	450	10:00	14:00	7:00	
LOW BEAM	steady	steady	steady	low flash	fast flash
	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	LUMENS (lm)	RUNTIME (h)	RUNTIME (h)
	600	4:00	300	8:00	150
	150	12:00	16:00	8:00	



DIGITAL STRØMINDIKATOR

De blå opplyste sifrene indikerer tydelig ladenivået for batteriet.

ADVARSLER OG RÅD

Hvis du ikke bruker batteriet på lenge, sørg for å lade helt opp hver tredje måned. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Lad opp batteriet etter hver lang tids bruk. ADVARSEL! Ikke lad over 5 V for å unngå skade på batteriet. Ladetiden avhenger av energikilden. Lampen kan bli varm når den brukes, gi tilstrekkelig luftstrøm for kjøling, hvis dette ikke er mulig, bytt til en svakere modus. Hold deg unna brennbare gjenstander under lading, da dette kan føre til brann eller batterieksplisjon.

Lad alltid batteriet i et godt ventilert rom. Koble aldri til eller fra støpselet eller ledningen med våte hender mens du lader. Ikke koble til eller fra støpselet eller ledningen når de er våte, det kan føre til elektrisk støt. Ikke lad enheter om natten eller under fravær. Det er normalt at batteriet kan få høye temperaturer under lading (opptil 40°C), ettersom kjemikaliene i batteriet reagerer. Hvis batteriet ikke tømmes helt før lading, kan det også bli varmt. Flere faktorer kan påvirke batteriets holdbarhet: type cellebelastning vedlikeholdsrutinen, temperaturen og antall ladninger osv. Normalt sett, jo høyere batterikapasitet, lengre brenntid.

Det interne batteriet skal opprettholde 80 % effektivitet i løpet av to års drift ved normal bruk!

Batterikapasiteten kan bli ineffektiv med omtrent 80 % av verdien etter 300-500 lade-/utladingssykluser. Batteriet kan ha 3 års levetid under godt vedlikehold.

Lampen bør ikke eksponeres ved temperaturer høyere enn 40°C Høyeffektsbelysning kan forstyrre arbeidet til andre enheter som: trådløse sykkeldata maskiner, GPS-navigasjon. Garantien dekker ikke skader forårsaket av bruk, fall ned, mangel på vedlikehold eller forsøk på reparasjon.

ENKLE PROBLEMER - ANALYSE OG LØSNING

Problem: Lykten skruer seg ikke på, Løsning: Sjekk om batteriet fortsatt har strøm. Sjekk om strømknappen er trykket hardt inn.

HVORDAN RENGJØRE OG PLEIE LYSET

Sørg for å rengjøre støv og skitt på lyset med en myk, fuktig klut etter hver tur.

Vannbestandig er kun for regnvann. Ikke senk batteriet eller hele lyset i vann under rengjøring

SIKKERHET UNDER SYKLING

Lampen er designet for sykkelbruk.

Det anbefales å ha med blits.

Vær forsiktig ved håndtering, lyset kan bli varmt.

Koble fra lyset hvis det ikke er i bruk.

Trekk ut kontakten ved hjelp av pluggen, aldri ved kablen

Sørg for tilstrekkelig luftstrøm til lyset for avkjøling under bruk.

Ikke kontroller noen del av systemet under vann.

Ikke se direkte på lyset.

Ikke la lyset stå på og uten tilsyn.

Hold lyset unna ild og brennbare materialer.

Ikke oppbevar hovedenheten når den er varm eller umiddelbart etter bruk.

Koble fra lyset, laderen og kablen når batteriet er fulladet.

Dette lyset er kun for sykkelbruk.

Ikke demonter lyset.

